



Piacere di guida variabile >>

La Vostra smart cabrio è stata concepita sia per essere utilizzata coperta con la funzione del tetto apribile ripiegabile, sia per trasformarsi in una vera e propria cabrio, abbassando la capote posteriore con poche e semplicissime operazioni.

Interruttore e spia di controllo

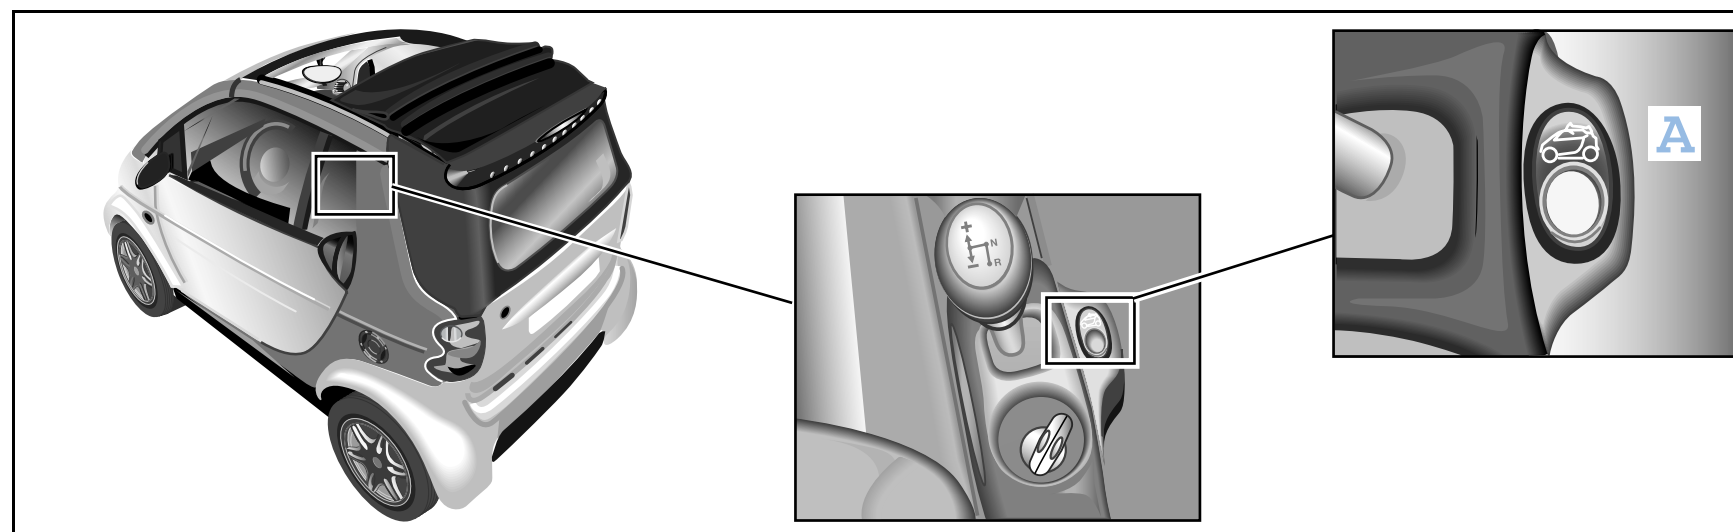

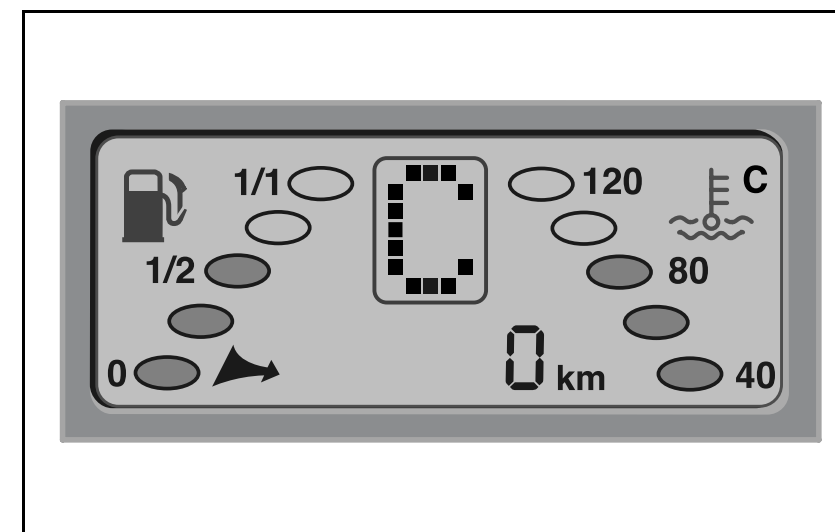


Interruttore per il funzionamento del tetto apribile ripiegabile
Sul lato destro, accanto alla leva del cambio Softip, si trova l'interruttore a bilanciere (A) che attiva il tetto apribile ripiegabile e sblocca la capote posteriore.



Pericolo di lesioni!
Accertarsi che nessuno si ferisca o rimanga intrappolato chiudendo il tetto apribile ripiegabile.

Display
Se non è possibile avviare la vettura e sul display compare una "**C**", la capote posteriore non è chiusa correttamente. Verificare le operazioni da 1 a 17 della sezione "Apertura della capote posteriore" (pagina 5-5) e "Chiusura della capote posteriore" (pagina 5-9). Verificare in particolare se la capote è stata bloccata correttamente.

Funzione tetto apribile ripiegabile

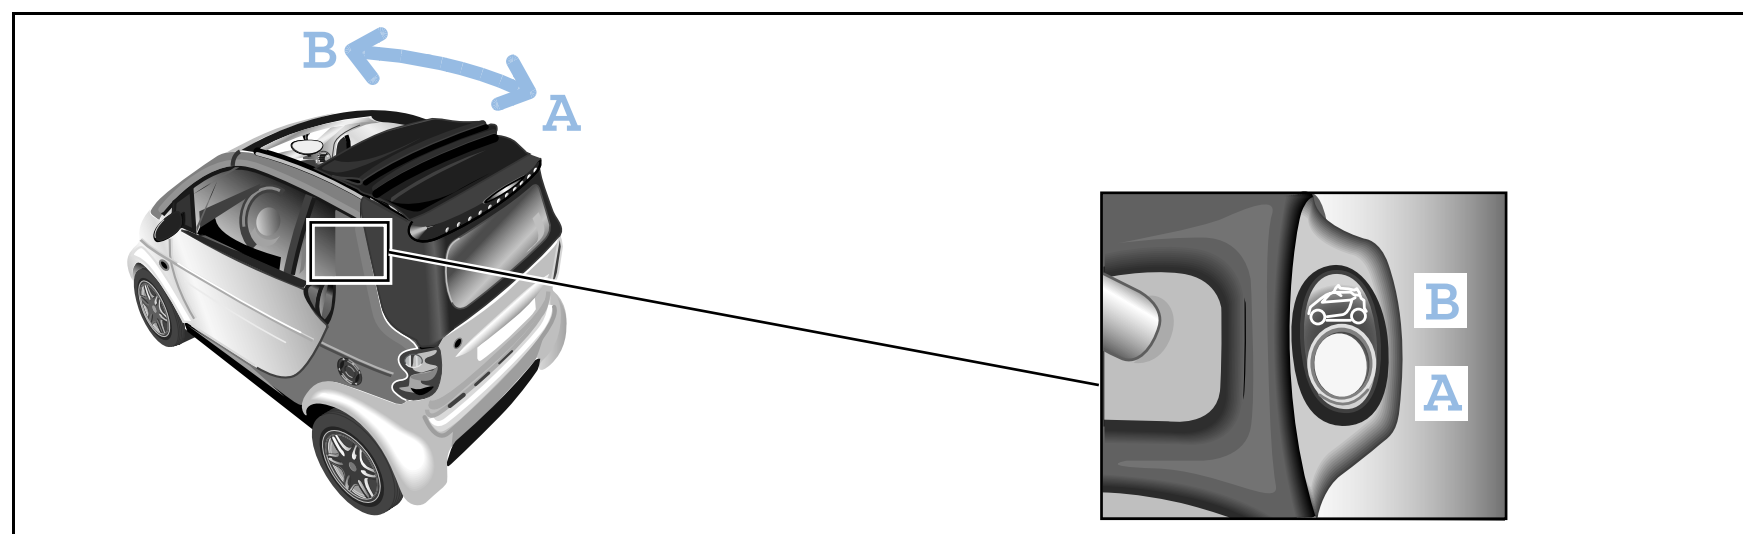



Pericolo di lesioni!
Accertarsi che nessuno si ferisca o rimanga intrappolato chiudendo il tetto apribile ripiegabile.

Funzione tetto apribile ripiegabile

- Azionare e tenere premuto l'interruttore a bilanciere in direzione "Aperto" (A).
  > Il tetto apribile ripiegabile si apre finché si tiene premuto l'interruttore a bilanciere.
- Azionare e tenere premuto l'interruttore a bilanciere in direzione "Chiuso" (B).
  > Il tetto apribile ripiegabile si chiude finché si tiene premuto l'interruttore a bilanciere.
- Premere brevemente l'interruttore a bilanciere in direzione "Aperto" (A).
  > Il tetto apribile ripiegabile si apre completamente.
  > Premendo nuovamente è possibile arrestare questa procedura in ogni posizione.

>Nota
Attivando più volte il tetto pieghevole, si può scaricare la batteria. È consigliabile avviare il motore.

Funzione tetto apribile ripiegabile

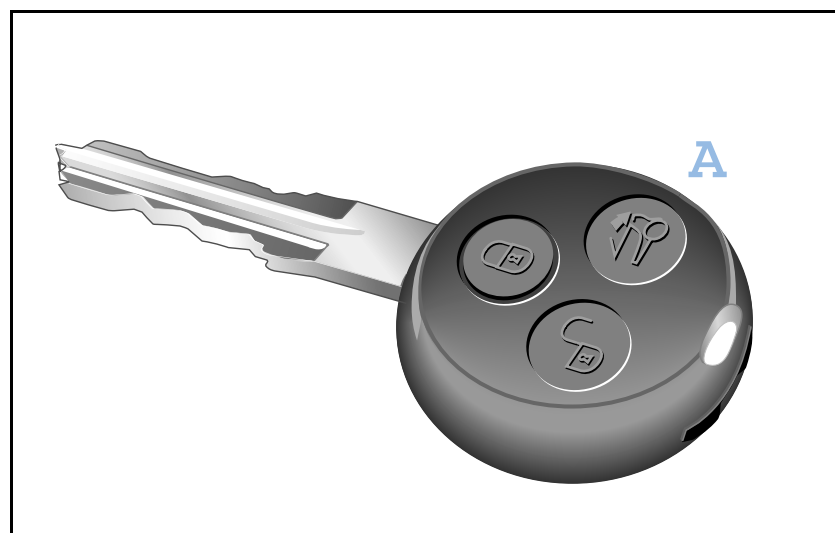

Comando comfort
Il pulsante (A) consente di azionare il tetto apribile ripiegabile della Vostra vettura dall'esterno.


Queste sono le funzioni del comando comfort:


- Apertura del tetto apribile ripiegabile in ogni posizione desiderata.
- Sbloccaggio della capote posteriore.
- Sbloccaggio della capote posteriore in posizione abbassata e bloccata.

>Nota
Per motivi di sicurezza, la chiusura del tetto apribile ripiegabile deve essere effettuata dall'interno della smart azionando l'apposito pulsante.

>Importante!
Il radiocomando ha una portata massima di 15 metri. Accertarsi di non aprire inavvertitamente il tetto della vettura.

Capote posteriore

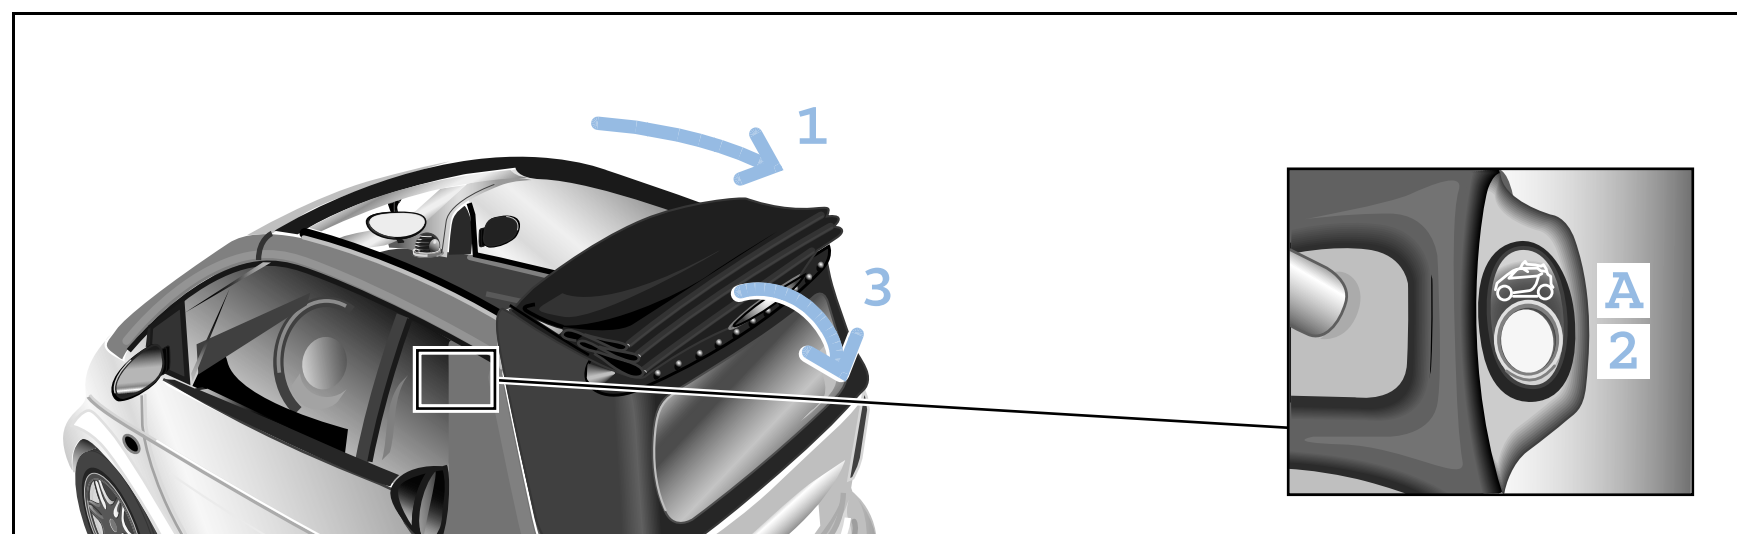

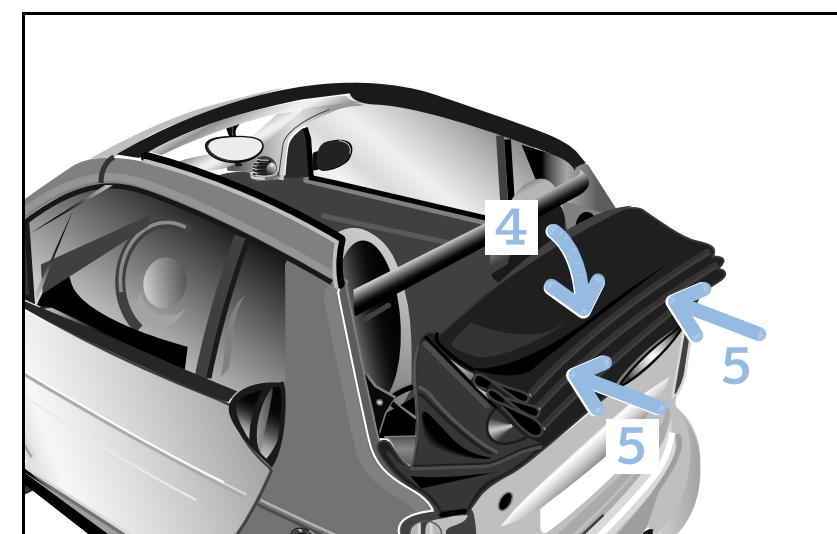

Apertura della capote posteriore
L'apertura della capote posteriore è descritta nelle seguenti operazioni da 1 a 17.


>Nota
Eseguire questa funzione soltanto a vettura ferma!


- Parcheggio della vettura
- Tirare il freno a mano fino a fine corsa.
- Avviare il motore oppure inserire l'accensione.

1 Aprire completamente la capote pieghevole.
2 Premere l'interruttore a bilancere per 2 secondi in direzione "Aperto" (A).
3 La capote posteriore viene sbloccata.
4 La capote posteriore cade verso il basso.
5 Lasciare innestare la capote posteriore applicando una leggera pressione manuale al centro del tetto verso il basso su entrambi i lati.
> Accertarsi che la capote posteriore sia bloccata correttamente su entrambi i lati.

>Importante!
A capote abbassata è possibile che i longheroni laterali vengano rubati.

Capote posteriore

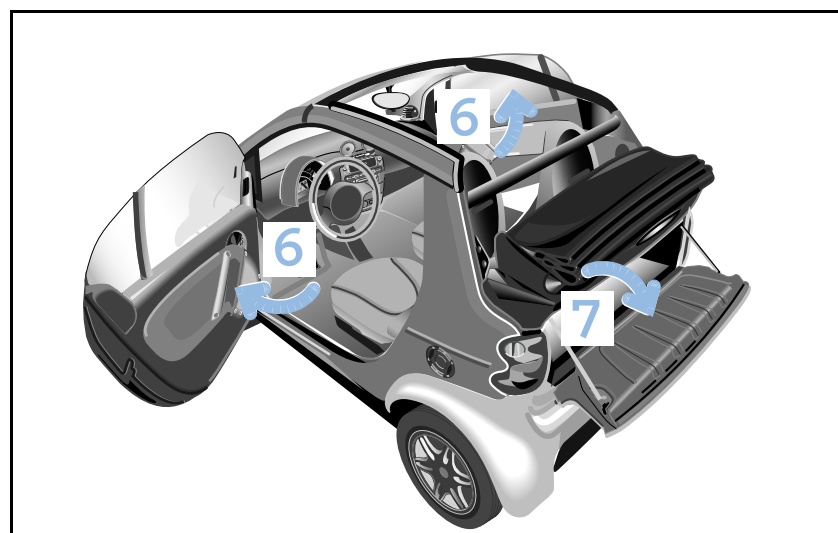

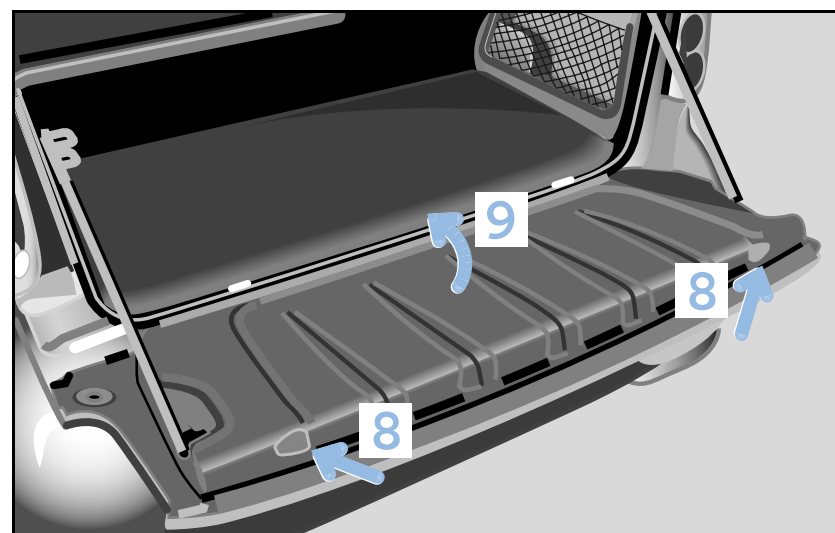

Rimuovere i longheroni laterali


6 Aprire leggermente le portiere dal lato conducente e passeggero.


7 Apertura del portellone posteriore.

8 Premere i due pulsanti di sbloccaggio sul lato interno del portellone posteriore.

9 Sollevare il coperchio del vano di stivaggio.

Capote posteriore

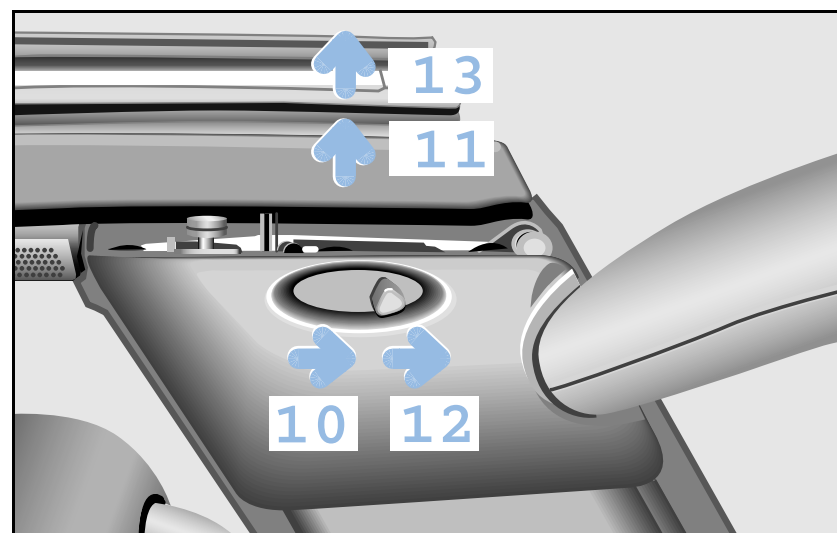

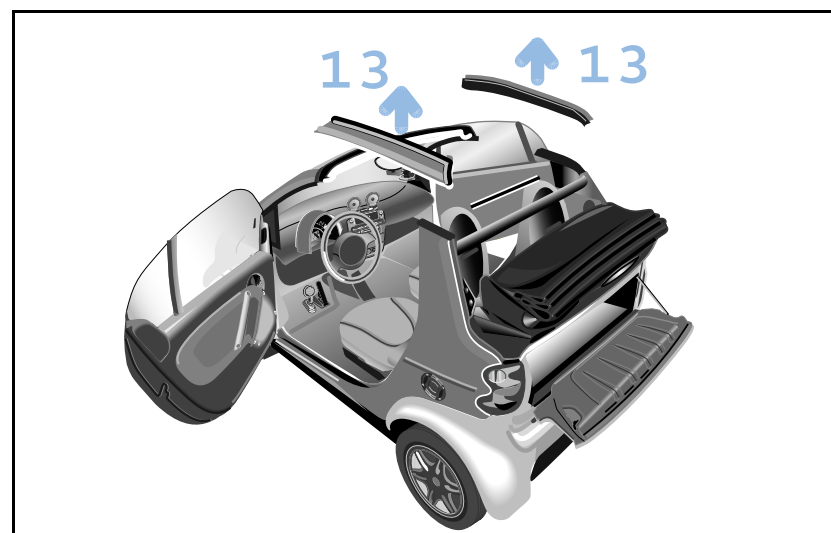


10 Azionare la leva di sbloccaggio dei longheroni laterali.


11 I longheroni laterali si sollevano nella zona posteriore, tuttavia rimangono ancora fissati.

12 Azionare nuovamente la leva di sbloccaggio.

13 I longheroni laterali possono essere smontati.

Capote posteriore

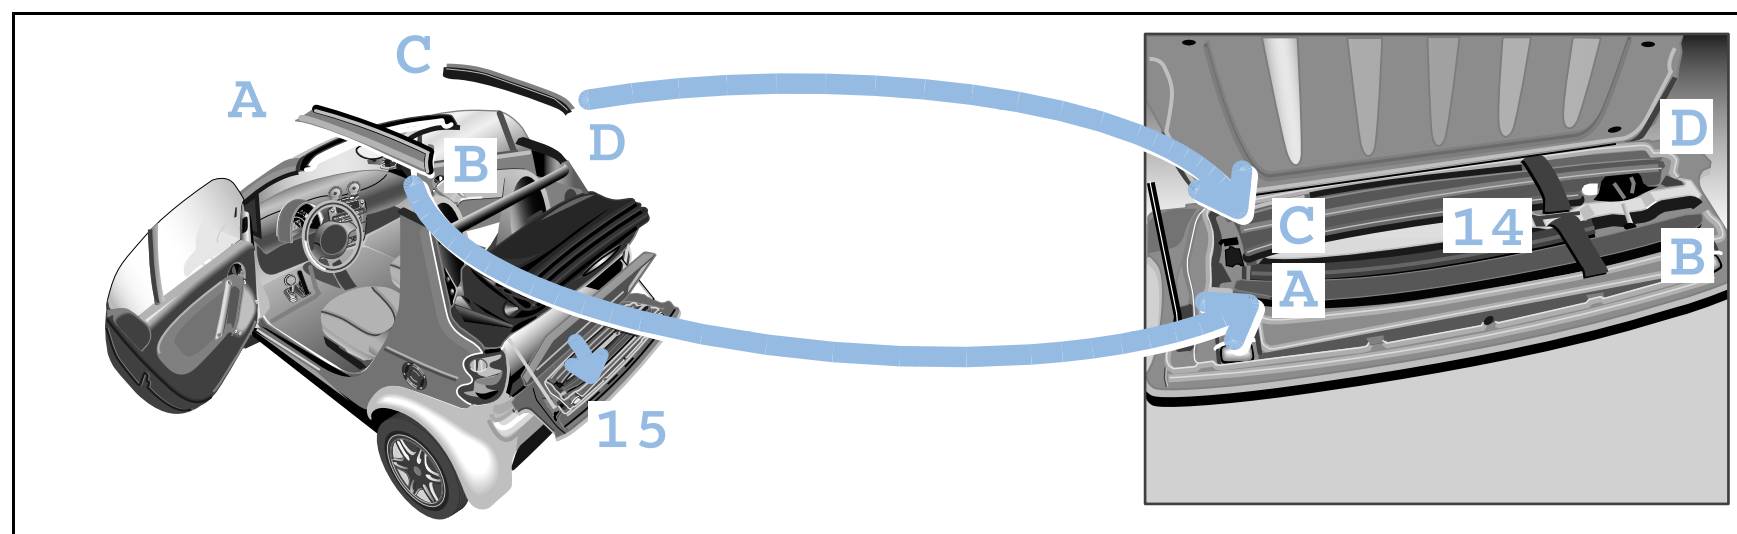

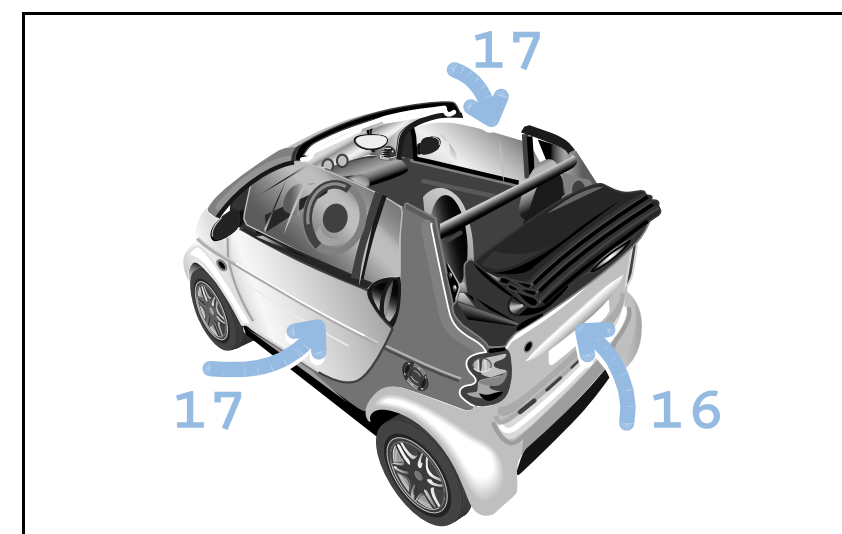

14 Staccare le fasce di velcro nel vano di stivaggio.
- Inserire i longheroni laterali nel modo indicato, con la sporgenza di guida verso sinistra e il lato verniciato rivolto verso il basso, nel vano di stivaggio del portellone posteriore e
- fissare i longheroni laterali con le fasce di velcro.

15 Chiudere il coperchio del vano di stivaggio.




Pericolo di lesioni!
Quando i longheroni laterali sono riposti nel vano di stivaggio, chiudere sempre bene i nastri di velcro; altrimenti vi possono essere rischi in caso di incidente.


16 Chiusura portellone posteriore

17 Se necessario aprire i cristalli laterali.

>Nota
Chiudere il coperchio del vano di stivaggio prima di chiudere il portellone posteriore, altrimenti il portellone si può inclinare.

Capote posteriore

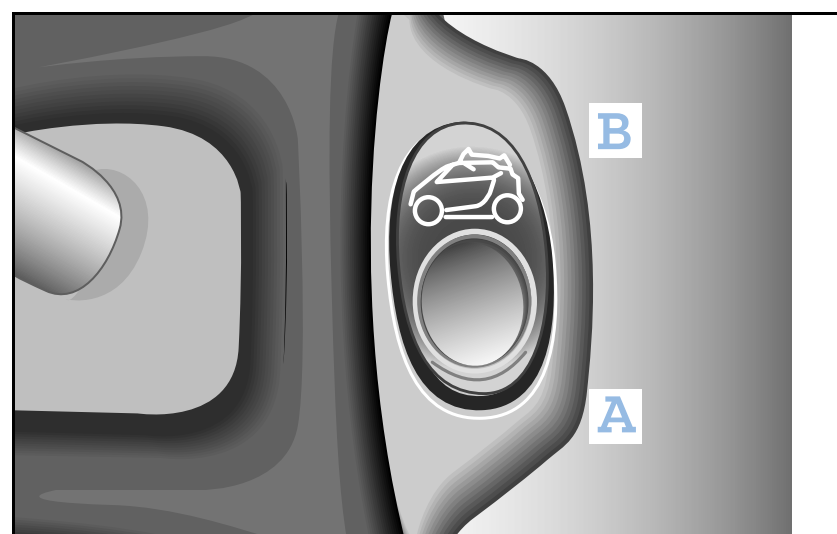

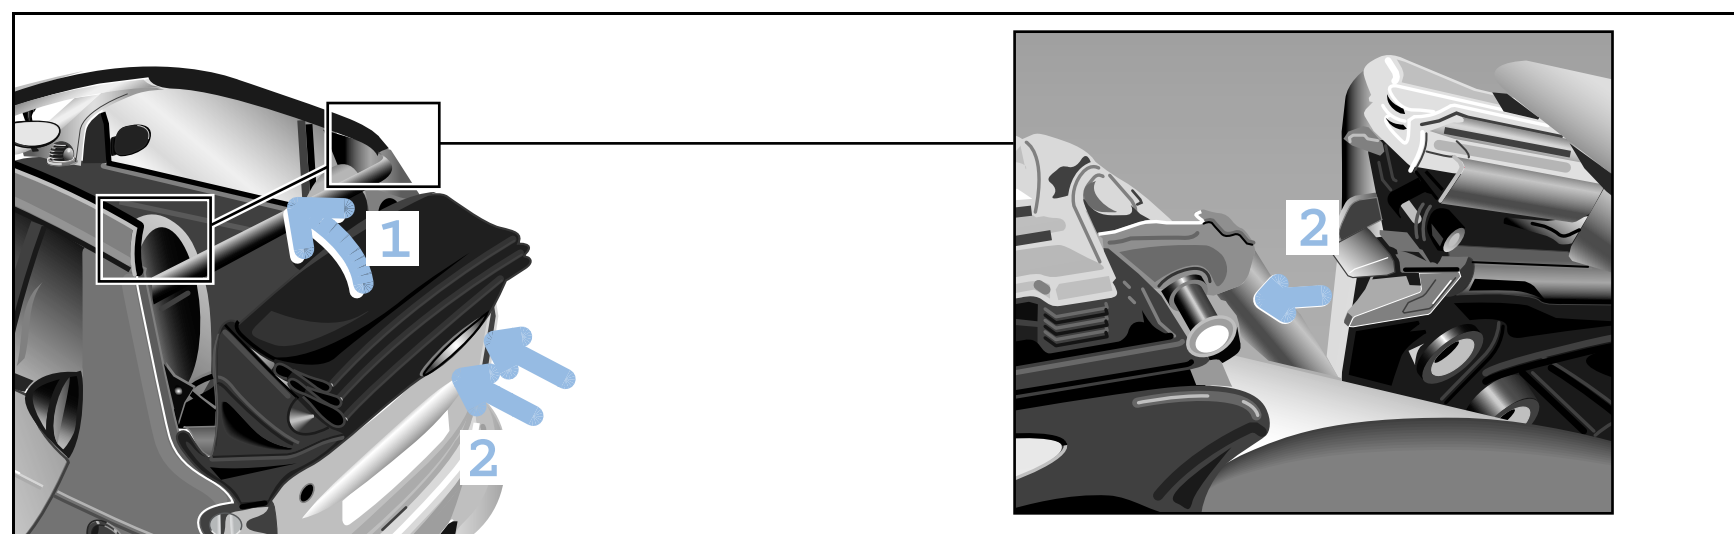

Chiusura della capote posteriore

- Aprire leggermente le porte su lato conducente e passeggero.
- Prendere i longheroni laterali dal vano di stivaggio del portellone posteriore e inserirli.



Pericolo di incidente!
Montare i longheroni laterali nella maniera corretta, poiché altrimenti questi si possono staccare durante la marcia.

- Chiusura portellone posteriore
- Per sbloccare nuovamente la capote posteriore abbassata, premere ancora l'interruttore a bilanciere (A) per 2 secondi.

1 Per chiudere, alzare la capote sollevando la traversa superiore, nella zona centrale, fino all'arresto in posizione intermedia.

2 Successivamente portare la capote posteriore verso i montanti centrali, spingendo con entrambe le mani nella zona della terza luce freno; quindi innestarla con una leggera pressione.

Capote posteriore

>Nota
Il corretto innesto della capote posteriore viene segnalato da uno scatto acusticamente percepibile.
L'inserimento dell'accensione determina quindi il bloccaggio automatico.

- Successivamente, si può chiudere il tetto apribile ripiegabile premendo l'interruttore a bilancere in direzione "Chiuso" (B).



Pericolo di lesioni!
Accertarsi che nessuno si ferisca o rimanga intrappolato chiudendo il tetto apribile ripiegabile.

>Importante!
L'innesto della capote posteriore su un solo lato può determinare malfunzionamenti o danni.

Paravento


Paravento*

Osservare i seguenti punti

- Viti, doppie rondelle e chiave sono necessarie soltanto per il primo montaggio.
- Dopo l'uso, riporre e conservare il paravento sempre nella borsa originale in PE.

Montaggio del paravento


- Prima di montare il paravento, le doppie rondelle in dotazione vengono avvitate sulle guide con la chiave in dotazione (A). Stringere leggermente la vite (con coppia massima di 0,7 Nm). Le guide sono dotate allo scopo di apposito foro.

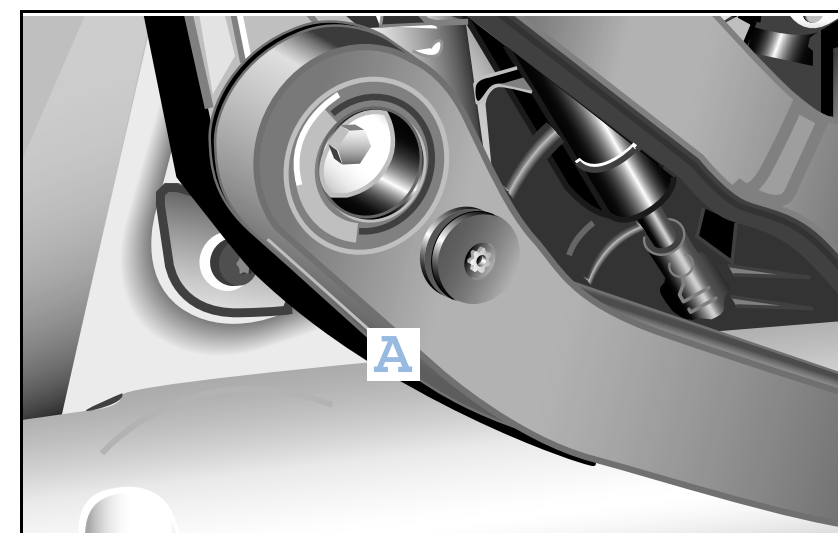

- Avvitare le doppie rondelle sulle guide entrando nella vettura. La figura soprastante mostra il risultato dell'operazione (A). Eseguire questo montaggio solo la prima volta che si usa l'accessorio.

*Questo componente originale smart è disponibile come equipaggiamento speciale dalla fabbrica oppure può essere montato come accessorio originale smart nel Vostro smart Center. Attenzione anche ai regolamenti pertinenti per i componenti originali smart vigenti nei vari paesi e specifici per vettura.

Paravento

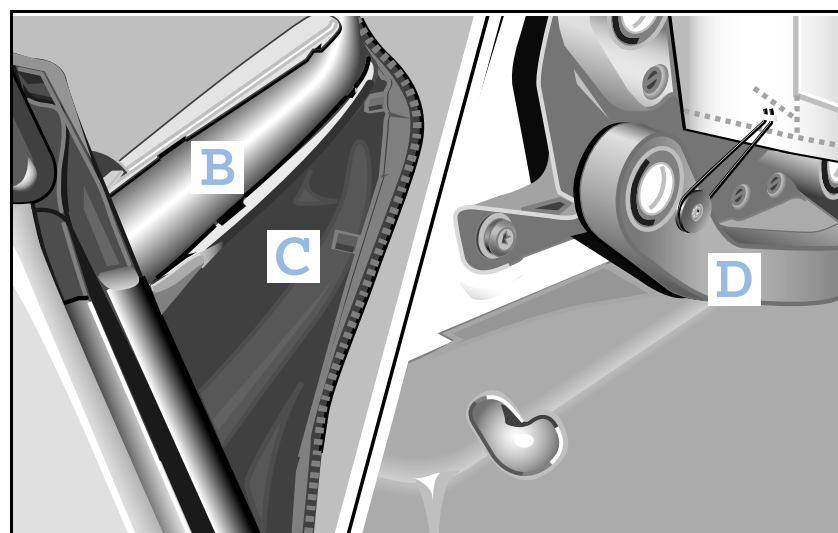



- Prendere infine il paravento e posizionarsi dietro la vettura con la capote abbassata.
  - > Nei rivestimenti in plastica del roll-bar si possono scorgere delle piccole aperture rettangolari (B).
  - > Sul paravento si trovano le linguette corrispondenti a queste aperture (C).
- Quindi montare il paravento sui rivestimenti in plastica disposti su entrambi i lati del roll-bar, come mostrato in figura (C). Le linguette in plastica sono rivolte all'interno.



- Successivamente inserirsi tra capote e paravento e agganciare alle doppie rondelle le due cordicelle di gomma a sezione tonda.
- Una volta terminata l'operazione, il risultato dovrebbe essere quello indicato.
- Lo smontaggio segue l'ordine inverso.
  - > Le doppie rondelle avvitate rimangono in posizione.

>Nota
La capote può essere aperta o chiusa anche con il paravento montato.

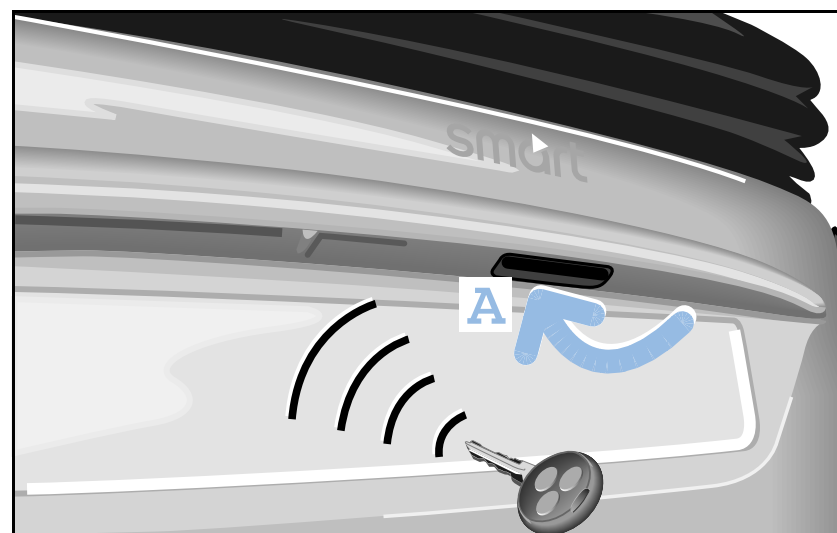

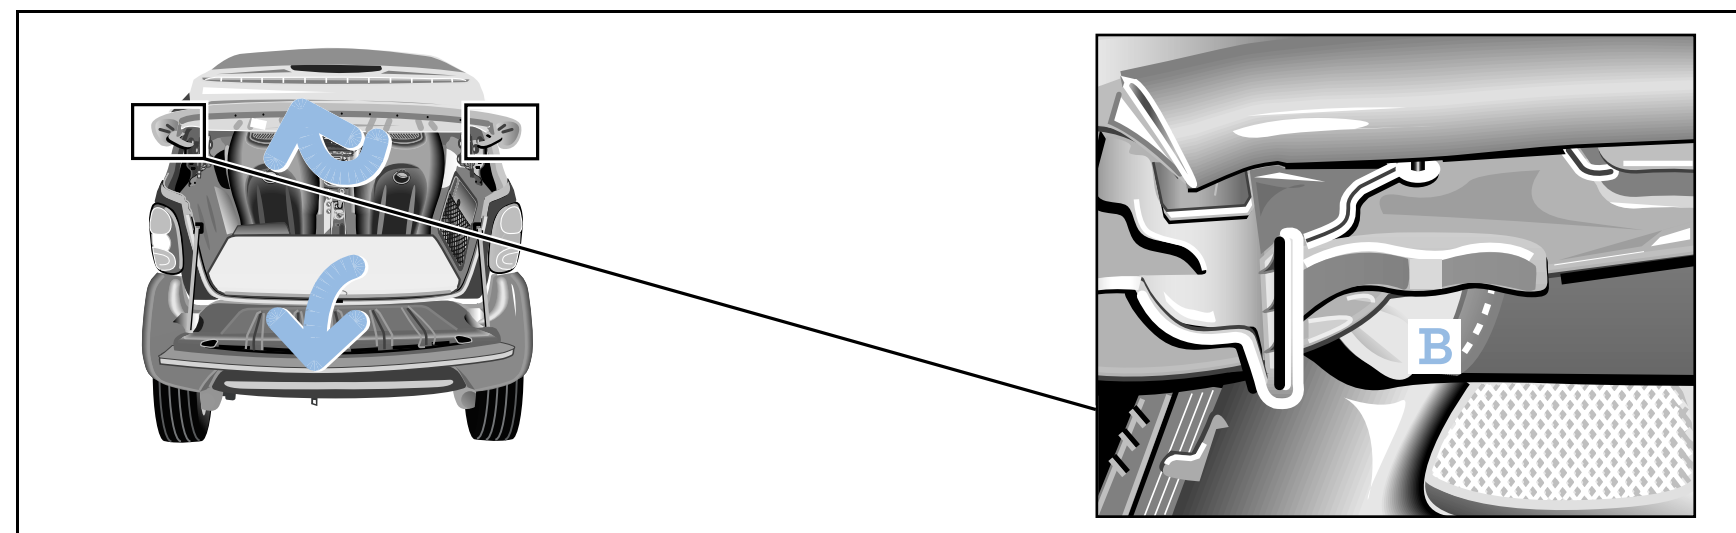

Apertura del portellone posteriore e carico

Dopo l'apertura della vettura con il radiocomando è possibile sbloccare il portellone posteriore agendo sulla maniglia (A).
Il portellone posteriore può essere aperto anche meccanicamente dall'esterno con la chiave.

>Nota
Il cilindretto della serratura è dotato di un cappuccio di gomma.
L'impianto antifurto deve essere disattivato premendo il pulsante sulla chiave prima dello sbloccaggio meccanico.

Per il carico e lo scarico si può sganciare la capote posteriore dalla staffa di fissaggio sui lati sinistro e destro, tramite le leve di chiusura (B), e ripiegarla verso l'alto.

>Nota
La staffa di fissaggio viene mantenuta in posizione rialzata grazie al dispositivo di bloccaggio automatico.

>Importante!
Prima di chiudere il portellone posteriore, la capote posteriore deve essere bloccata, altrimenti le leve di chiusura possono rompersi.

Abuso/utilizzo errato del sistema capote

Descrizione

>Importante!
Guasti e danni relativi alla capote dei modelli cabrio non sono coperti dalle prestazioni smartmove assistance.

Per evitare danni al tetto apribile ripiegabile, alla capote posteriore e al sistema della capote, attenersi alle seguenti indicazioni:

Protezione del tetto apribile ripiegabile

- Durante il trasporto di oggetti lunghi all'interno dell'abitacolo della vettura, con tetto apribile ripiegabile chiuso, accertarsi che tali oggetti non premano contro il tetto stesso.
- Non bagnare la superficie del tetto apribile ripiegabile con soluzioni alcaline e con acidi.

Protezione della capote posteriore

- Non sedersi sulla capote posteriore abbassata.
- Non depositare carichi, distribuiti sulla superficie, con un peso di oltre 75 kg sulla capote posteriore abbassata.
- Non abbassare la capote posteriore a temperature inferiori a -10 °C.
- Durante il carico accertarsi che nessun elemento a spigolo vivo venga a contatto con la capote o con il lunotto.
- Non depositare oggetti appuntiti, a spigolo vivo, di temperatura superiore a 80 °C, incandescenti o con fiamma libera sul rivestimento della capote.
- Non bagnare la superficie del tetto apribile ripiegabile con soluzioni alcaline e con acidi.
- Non distribuire cera sul tessuto della capote e utilizzare esclusivamente programmi di lavaggio senza applicazione di cera negli impianti di autolavaggio.
- Non utilizzare raschietti per il ghiaccio sul lunotto.


Protezione del sistema della capote

- Non ostruire le aperture del sistema della capote.
- Riporre i longheroni laterali soltanto nell'apposito vano di stivaggio del portellone posteriore.
- Non sollevare le staffe di fissaggio a temperature inferiori a -10 °C.
- Durante il trasporto di oggetti sporgenti verso la zona posteriore, accertarsi che questi non appoggino sulle staffe di fissaggio.

Altre indicazioni

- Accertarsi di non coprire la terza luce di stop.
- Viaggiare soltanto con la staffa di fissaggio chiusa, poiché si rischia che i gas di scarico giungano nell'abitacolo.

Anomalie del sistema capote

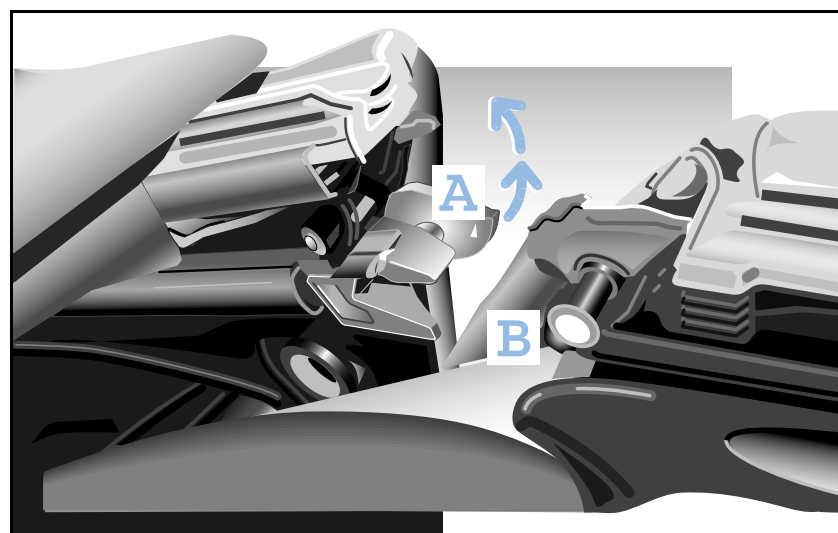


La capote posteriore è innestata solo su di un lato

In fase di aggancio al montante centrale può avvenire che la capote posteriore si innesti solo su di un lato. La causa può essere una chiusura anticipata del gancio di preinnesto. In questo caso procedere nel modo seguente.

Aprire il gancio di preinnesto

- Con la chiave di azionamento di emergenza liberare il gancio di preinnesto (A) dal perno (B) sul montante centrale del lato bloccato.
  > Sul gancio di preinnesto è applicato un triangolo che indica la direzione di apertura.
- Riportare la capote posteriore in posizione abbassata e innestarla inferiormente.
  > I ganci di preinnesto tornano ora automaticamente nella posizione di innesto base.
- Agganciare di nuovo la capote posteriore come descritto in "Chiusura della capote posteriore" (pagina 5-9).

Anomalie del sistema capote

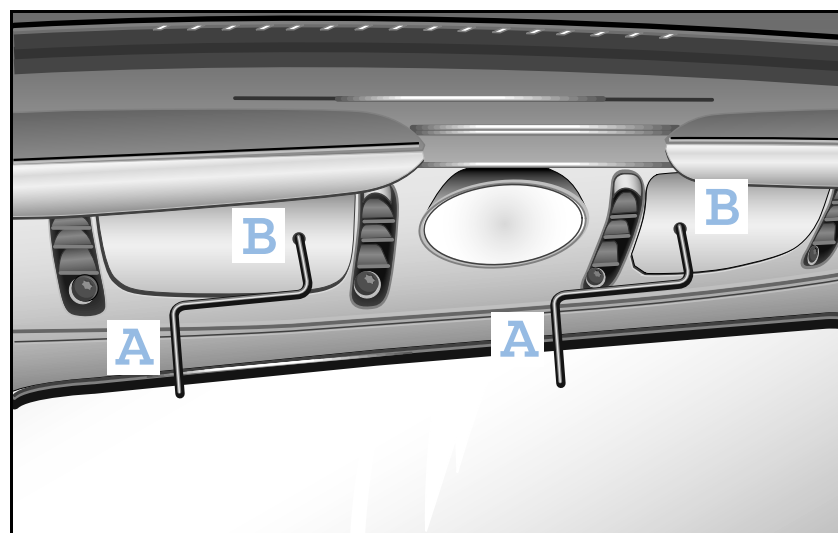

Il comando elettrico del tetto apribile ripiegabile o della capote posteriore non risponde più
In questo caso procedere nel modo seguente.

Sbloccare la capote posteriore dalla posizione di supporto

- Estrarre la chiave di azionamento di emergenza (A) dalla cartellina delle istruzioni per l'uso e inserirla nelle aperture (B) dei coperchi dei motorini elettrici.
  > Muovere leggermente avanti e indietro le chiavi fino a quando queste non si innestano perfettamente nell'apertura esagonale del motorino elettrico.
- Ruotare entrambe le chiavi di azionamento di emergenza contemporaneamente in senso antiorario fino all'arresto.
  > Un "clic" indica che il gancio di preinnesto si è aperto.
- Rimuovere le chiavi di azionamento di emergenza.
- Sollevare la capote posteriore e innestarla su entrambi i lati sui montanti centrali.

>Nota
Se non si riesce ad agganciare la capote posteriore, i motorini elettrici non sono stati ruotati fino a fine corsa.

Chiusura del tetto apribile ripiegabile

- Inserire nuovamente le chiavi di azionamento di emergenza nelle aperture esagonali del motorino elettrico.
- Ruotare contemporaneamente le chiavi di azionamento di emergenza in senso orario fino a chiudere completamente il tetto apribile ripiegabile.
  > Accertarsi che il tetto apribile ripiegabile non si inclini.

>Importante!
Girando le chiavi di azionamento di emergenza accertarsi di non graffiare il lunotto.

Istruzioni di pulizia e manutenzione

Il tetto apribile ripiegabile e la capote posteriore della Vostra smart cabrio richiedono un trattamento di cura

Una manutenzione regolare protegge il tetto apribile ripiegabile e la capote posteriore della Vostra smart dagli agenti esterni e serve quindi a preservare il valore del Vostro acquisto. Per rimuovere la sporcizia utilizzare il detergente per capote smartcare.

>Importante!

- Attenersi alle norme di impiego riportate sulle confezioni dei prodotti di pulizia.
- Si consiglia di sottoporre la Vostra smart cabrio preferibilmente a lavaggi manuali.

Raccomandiamo l'impiego dei prodotti smartcare, poiché

- consentono ottimi risultati di pulizia e una protezione efficace;
- sono prodotti studiati appositamente per i materiali della smart.
- nessun prodotto smartcare contiene coloranti e sostanze aromatiche.

>Nota

Tutti i prodotti smartcare sono disponibili presso il Vostro smart Center di fiducia.

Rimuovere immediatamente i seguenti tipi di sporcizia:

- ■ escrementi di uccelli
- ■ resina degli alberi
- ■ residui di insetti

>Nota

Se questi tipi di sporcizia non vengono immediatamente rimossi, il tessuto della capote può essere danneggiato. Si tratta di agenti ambientali che non sono coperti da alcuna garanzia.

Istruzioni di pulizia e manutenzione

Pulizia del tetto apribile ripiegabile e della capote posteriore

>Importante!

- Evitare di pulire con getti d'acqua a pressione superiore ai 10 bar oppure con una bocchetta posta a una distanza inferiore ai 30 cm dal tessuto della capote, dalle guarnizioni, dalle superfici o dai raccordi fra i componenti.
- **Non** pulire il tetto apribile ripiegabile o la capote posteriore con un getto ad alta pressione (pressione non superiore ai 10 bar).
- Non dirigere il getto d'acqua direttamente sulle aperture nello spoiler.
- **Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di pulizia riportate alle pagine 9-18.**

Pulizia del tessuto della capote

>Importante!

Eseguire la pulizia soltanto a tetto apribile ripiegabile e capote posteriore chiusi.

Pulizia a secco

■ Spazzolare il tessuto della capote con una spazzola morbida sempre nella stessa direzione, dal lato anteriore verso quello posteriore.

Istruzioni di pulizia e manutenzione

Pulizia a umido
Utilizzare i prodotti smartcare per la pulizia a umido
- shampoo concentrato per auto o
- detergente per capote

■ Eseguire innanzitutto la pulizia a secco.
■ Sciacquare il tessuto capote con abbondante acqua tiepida.
  > A tal fine utilizzare una spazzola morbida o una spugna.
■ Sciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Pulire e lucidare il lunotto
Pulire il lunotto con acqua tiepida e shampoo concentrato per auto smartcare o detergente spray per vetri.

>Nota
Utilizzare una spugna pulita e morbida oppure panni puliti e morbidi per evitare graffi al lunotto.

>Nota
Se il lunotto dovesse avere perso trasparenza, esso può essere lucidato con uno speciale prodotto smartcare per cristalli in plastica. Attenersi alle istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del lucidante.

www.smart.com
wap.smart.com

001 3426 V002 0000 00 I